
NANOCARE®

ASEPTICA® clinic

Instrukcja użytkowania

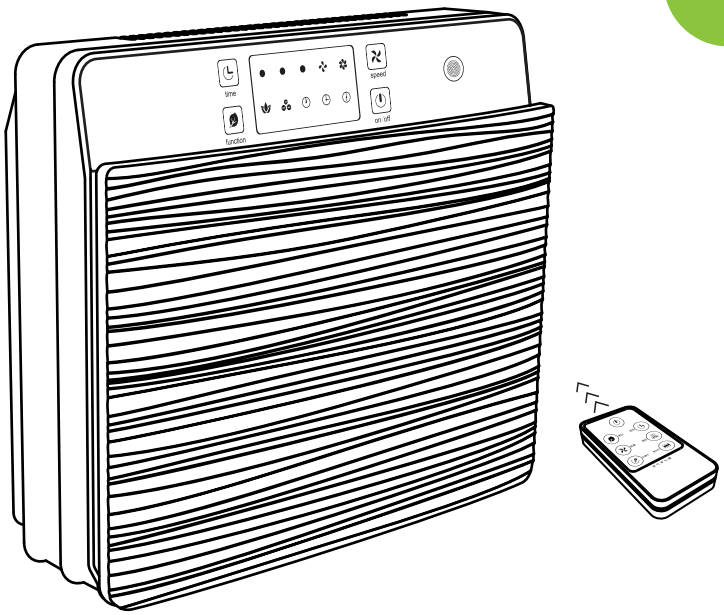

- polecany do pomieszczeń o powierzchni 10-15m^2
- wielowarstwowe filtry oczyszczające
- filtr HEPA wysokiej efektywności
- grzebieniowy filtr z aktywowanym węglem
- zdalne sterownie pilotem
- monitorowanie jakości powietrza i automatyczne dopasowanie trybu pracy
- filtr zimnej katalizy
- wysoka gęstość jonów ujemnych
- sterylizacja UV
- czujnik zapachu o wysokiej czułości
- przypomnienia o wymianie filtra

- Ten produkt stworzony został przez zespół profesjonalistów i przystosowany jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń takich jak biura, gabinety, poczekalnie, pomieszczenia mieszkalne. Jego funkcje pozwalają na oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach oraz efektywne usuwanie gazów (np. formaldehyd), dymu z papierosów, cząstek PM2,5. Skutecznie zabija bakterie, usuwa kurz.

Zasady użytkowania


- Produkt jest przeznaczony do użycia tylko i wyłącznie wewnątrz budynków. Wszelkie użycie na zewnątrz jest zabronione.
- Nie używać urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, nadmiernej ilości kurzu oraz gdzie istnieje ryzyko zapalenia się gazu (np. w kuchni lub łazience).
- nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i urządzeń o wysokiej temperaturze.
- nie używać urządzenia w miejscach, gdzie występują duże wahania temperatury, nie rozpylać innych substancji przed lub w trakcie działania urządzenia
- podczas pracy urządzenie powinno znajdować się w suchym miejscu, w stabilnej pozycji, niepochylone
- Upewnij się, że podczas pracy inne przedmioty pozostają w odległości minimum 30 cm od wlotu i wylotu powietrza i zapewniony jest jego swobodny przepływ
- Parametry urządzenia znajdują się w tabeli poniżej

To urządzenie nie zostało zaprojektowane i dostosowane do szczególnych wymagań obsługi przez dzieci, osoby z dysfunkcjami i niepełnosprawne. Dlatego, dla bezpieczeństwa, urządzenie to nie powinno być pozostawiane w obecności wyżej wymienionych bez nadzoru zdrowych, dorosłych osób.

Specyfikacja

Napięcie zasilania	AC 110-240V 50/60Hz
Moc	8,5 W
Poziom głośności maks.	53 dB
Wydajność	62 m^3
Sugerowana powierzchnia pomieszczenia	10-15 m^2
Waga	2,5 kg
Wymiary	334 x 129 x 295 mm

Funkcje

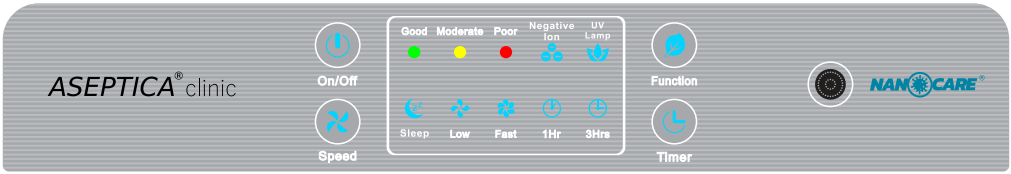

Panel sterowania


- **Uruchamianie**: Po podłączeniu do zasilania dotknij przycisk „On / Off”, aby uruchomić urządzenie. Kolejne dotknięcie przycisku „On / Off” wyłącza je.
- **Prędkość wentylatora** (Speed): do wyboru są trzy tryby pracy wentylatora „tryb uśpienia, standardowa prędkość, duża prędkość”. Po włączeniu urządzenia wentylator pracuje ze standardową prędkością. Kiedy urządzenie jest przełączone w tryb uśpienia po 10 sekundach wszystkie wskaźniki z wyjątkiem wskaźnika "sleep" zostają wyłączone. Jeśli którykolwiek przycisk zostanie aktywowany wskaźniki powracają do normalnego stanu.
- **Timer**: do wyboru jedna z 2 opcji „1 godzina, 3 godziny”. Lekko dotykaj przycisku „Timer”, aby wybrać opcję.
- **Sterylizacja**: aby włączyć lub wyłączyć lampę UV, która sterylizuje powietrze wewnątrz pomieszczenia, po włączeniu urządzenia lekko dotknij przycisk „function”.
- **Jony ujemne**: funkcja „negative ion” jest automatycznie uruchamiana po włączeniu urządzenia i wyłączana po jego wyłączeniu. Gdy oczyszczacz jest włączony, ujemne jony są emitowane przez 20 minut, a po 5-cio minutowej przerwie przez kolejne 20 minut.
- **Automatyczna detekcja jakości powietrza**: urządzenie jest wyposażone w wysokiej jakości czujnik jakości powietrza, który wykrywa zapachy po włączeniu.
  W czasie pierwszych 2 minut po włączeniu urządzenia, czujnik jest w trybie rozgrzewania, a wskaźnik jakości powietrza nie świeci się. Po dwuminutowym rozgrzewaniu wskaźnik wskazuje stan jakości powietrza zgodnie z informacją z czujnika.
- **Automatyczna i ręczna kontrola prędkości**: po włączeniu urządzenie pracuje w trybie automatycznym. (doboru prędkości) W tym trybie prędkość wentylatora uzależniona jest od poziomu jakości powietrza. Po ręcznym ustawieniu prędkości urządzenie przestawia się na tryb ręcznego sterowania. W tym trybie urządzenie nie będzie automatycznie dostosowywać prędkości wentylatora do poziomu jakości powietrza. Aby powrócić do trybu automatycznego trzeba zrestartować urządzenie.
- **Przypomnienie o wymianie filtra**: kiedy urządzenie osiągnie czas pracy 1500 godzin, trzy wskaźniki jakości powietrza będą pulsować. Alarm dźwiękowy przypomni o konieczności wymiany filtra. Po wymianie filtra naciśnij przyciski „timing” oraz „air speed” przez 5 sekund, aby zresetować czas użytkowania i wyłączyć alarm.
- **Pilot zdalnego sterowania**: urządzenie jest wyposażone w pilot na podczerwień, którym można zdalnie sterować urządzeniem z odległości do ok.4-5 metrów. Podczas sterowania zaleca się zwrócenie pilota w kierunku prawego okienka panelu sterowania.

Przed użyciem

UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy zdjąć folię ochronną z filtra.

Proszę rozpakować urządzenie, zdjąć folię ochronną z filtra przed jego założeniem. Umieść urządzenie na poziomym stabilnym, suchym podłożu, około 30 cm od innych przedmiotów. Przed podłączeniem do sieci sprawdź, czy napięcie zasilające jest zgodne z parametrami urządzenia, a wtyczka pasuje do gniazda.

Elementy urządzenia

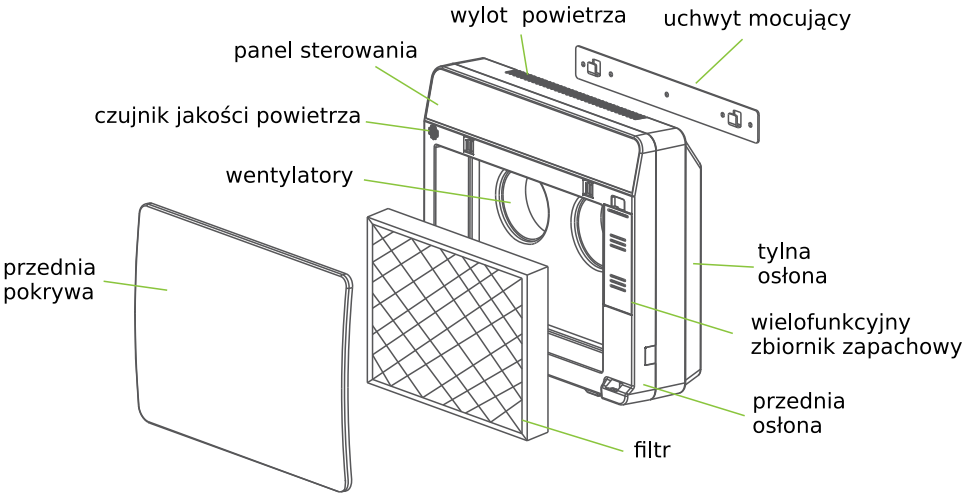

Wielofunkcyjny zbiornik zapachowy

Użytkownik może dodawać do wielofunkcyjnego zbiornika różne zapachy zgodnie z własnym preferencjami, na przykład perfumy, płyn zapachowy, koraliki zapachowe , suszone kwiaty itp., które natychmiast wypełniają cały pomieszczenie świeżym zapachem.

Obsługa


UWAGA! Przed zdjęciem przedniej pokrywy i wymianą filtra odłącz przewód zasilający.

Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, a wtyczka jest wyciągnięta przed demontażem produktu. Wskazówka: podczas demontażu produkt może być umieszczony na ścianie lub innym stabilnym podłożu.



Zdejmowanie panelu przedniego i wyjmowanie filtra

Chwyć górną część lewą ręką. Prawą ręką przytrzymaj górną krawędź przedniego panelu, wyciągnij panel pod kątem 45 stopni, a następnie unieś panel. Demontaż filtra: obiema rękami pociągnij i przytrzymaj uchwyty filtra po obu jego stronach, a następnie delikatnie pociągnij, aby go wyjąć.

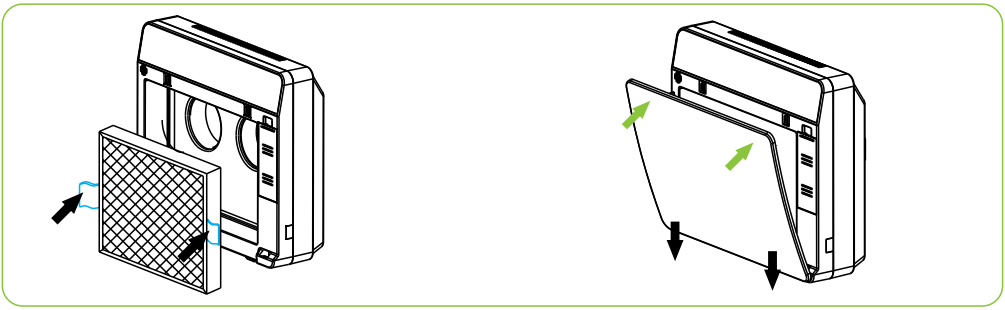

Wkładanie filtra i zakładanie panelu przedniego

UWAGA! Przed włożeniem filtra należy odpakować go z ochronnej folii.

Wsuń filtr do szczeliny, stroną z uchwytami na zewnątrz, a następnie delikatnie wepchnij do środka. Zakładanie panelu: włóż dolną krawędź panelu do otworów w przedniej osłonie, a następnie zamontuj go delikatnie dociskając.

- Żywotność filtra zależy od środowiska pracy, czasów użytkowania i lokalizacji. Aby poprawić wydajność używaj oryginalnych filtrów rekomendowanych przez producenta.
- Przed wymianą filtra upewnij się, że urządzenie jest odłączone od napięcia zasilającego.
- Wstępny filtr antymikrobowy powinien być czyszczony miękką szczotką co dwa tygodnie, aby
- usunąć większe zanieczyszczenia jak włosy.

Uwaga

Nie spłukiwać wodą ani nie moczyć filtrów używanych w tym produkcie.

Warstwa	Filtracja	Funkcja
1	Podstawowy filtr	filtruje duże cząstki, włosy
2	Filtr HEPA o wysokiej wydajności	filtruje cząstki PM2,5 źródła alergii, bakterie, wirusy, grzyby
3	Filtr węglowy	niweluje zapachy i szkodliwe gazy
4	Zimny filtr katalityczny	efektywnie usuwa formaldehyd, amoniak, benzen i inne szkodliwe gazy
5	Sterylizacja UV	efektywnie zabija wszelkiego rodzaju bakterie
6	Ujemne jony	Eliminują kurz, odświeżają powietrze, usuwają ładunki elektrostatyczne

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Urządzenie nie działa	Przewód zasilający nie jest podłączony / brak napięcia zasilania	Podłącz zasilacz / Upewnij się, że zasilacz działa
	Urządzenie nie jest włączone	Przyciśnij włącznik "on/off"
Słaby efekt oczyszczania	Koniec okresu użytkowania	Wymień filtr.
	Wlot / wylot powietrza jest zablokowany	Odblokuj wlot / wylot powietrza
	Niewłaściwy kierunek instalacji filtra	Zainstaluj poprawnie filtr
Słaba wentylacja	Filtr jest zbyt brudny	Wymień filtr
	Upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie odpakowane	
Nadmierny hałas	Sprawdź, czy urządzenie jest odpakowane, czy nie ma widocznych uszkodzeń	
	Sprawdź, czy wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. Jeśli tak, oczyść je	
	Przy włączonej funkcji jonów ujemnych dźwięk „fizz” jest normalny.	

Jeśli powyższe działania naprawcze nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą, producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem. Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować urządzenia lub próbować naprawiać go samodzielnie.

- Aby uniknąć porażenia prądem, proszę nie podłączać ani nie odłączać zasilania mokrymi rękami. Przed przesuwaniem oczyszczacza odłączyć zasilanie.
- Zabrania się używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka, aby uniknąć porażenia i przyspieszonego starzenia się układu elektrycznego.
- Oczyszczacz powietrza nie jest przeznaczony do filtrowania sadzy, nie wolno używać urządzenia w obszarach takich jak kuchnia.
- Wysokociśnieniowy moduł jonów ujemnych znajduje się wewnątrz urządzenia, nie należy go demontować ani naprawiać, jeśli nie jest się autoryzowanym technikiem. W razie potrzeby skontaktuj się z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.
- Nie zakrywaj wlotu lub wylotu powietrza, aby nie zakłócać procesu oczyszczania.
- Zabrania się dotykania metalowej części wlotu powietrza lub wkładania do niego jakichkolwiek przedmiotów, aby uniknąć wadliwego działania urządzenia.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyglądu lub wnętrza lub nadmiernego hałasu, podejrzanego zapachu, dymu, należy niezwłocznie odłączyć w bezpieczny sposób zasilanie i skontaktować się ze sprzedawcą. Nie demontować produktu.
- Jeśli wtyczka przewodu zasilania nie pasuje do gniazdka użytkownika lub nastąpi uszkodzenie przewodu zasilającego, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Nie należy samodzielnie naprawiać lub wymieniać przewodu zasilającego. Odłącz zasilanie, wyciągając wtyczkę, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- W przypadku wymiany panelu przedniego, filtra lub przewodu zasilającego w tym produkcie należy stosować wyłącznie oryginalne części oferowane przez producenta. Nie należy używać zamienników innych dostawców.
- Ten produkt nie jest w stanie wyeliminować tlenku węgla lub radonu, dlatego w przypadku pożaru lub katastrofy chemicznej nie może być używany jako urządzenie zabezpieczające ani zastępować urządzenia do usuwania pyłu lub wentylacji.
- Przedni panel sterowania pełni jedynie funkcję przełączania i nie odłącza napięcia zasilania, dlatego przed wymianą filtra lub czyszczeniem wyłącz zasilanie za pomocą przycisku wł. / Wył. na panelu sterowania, a następnie wyjmij wtyczkę, aby odłączyć zasilanie.

VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp. k. • 86-065 Lisi Ogon, ul. Bydgoska 19A • tel. 52 320 11 36 • www.voltea.pl